

BANG & OLUFSEN

## Beosound Emerge

מדריך הפעלה

תמיכה טכנית

050-7779602


**B**Connect  
Technologies Ltd

## הורידו את אפליקציית Bang & Olufsen



כדי להגדיר את המוצר שלכם, הורידו את אפליקציית Bang & Olufsen מחנות Google Play או App Store. מתוך האפליקציה הזאת תוכלו להגדיר את המוצר שלכם וליהנות מהחוויה המלאה של Bang & Olufsen. פתחו את חוויית המוצר המלאה ותיהנו משמע מותאם אישית, תמיכה במוצרים ותכונות חדשות, ממש בקצות אצבעותיכם.

כאשר תשתמשו באפליקציית Bang & Olufsen בפעם הראשונה, תוכלו ליצור חשבון משתמש חדש. לחילופין ניתן להתחבר בקלות דרך האייקונים של Google/Apple/Facebook. כדי להגדיר את הרמקול שלכם, לחצו + או .ADD NEW PRODUCT

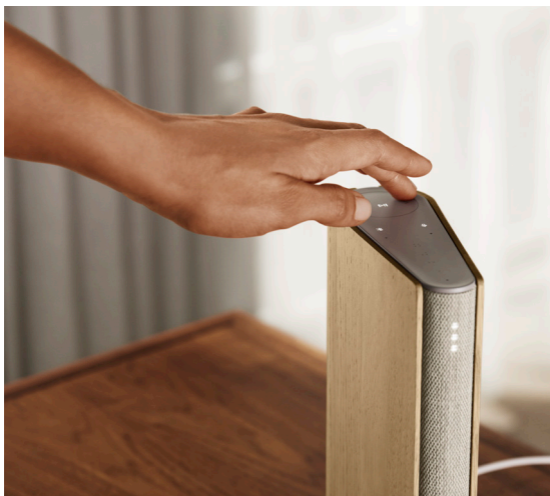

הקישו כדי להשמיע או להשהות את המוזיקה ▶||

הקישו על החיצים כדי לעבור בין רצועות או בין התחנות שלכם < >

שלטו בעוצמת השמע באמצעות החלקה על העיגול. ○

+ החלקה עם כיוון השעון תגביר את עוצמת השמע

- החלקה נגד כיוון השעון תנמיך את עוצמת השמע

הקישו על לחצן Bluetooth למשך כ-3 שניות. \*  
כדי להכניס את הרמקול למצב צימוד גלוי –  
חפשו את הרמקול בהגדרות ה-Bluetooth במכשירכם. שם המוצר יופיע לפי איך שהגדרתם אותו בעת ההגדרה הראשונית



ל-Beosound Emerge ארבעה לחצני מועדפים, שבהם תוכלו לשמור את חוויות ההאזנה האהובות עליכם.

### שמירת תחנות רדיו

היכנסו אל אפליקציית Bang&Olufsen, בחרו ברמקול הרצוי, ולחצו על סמליל הרדיו בפינה הימנית התחתונה.



חפשו את התחנה הרצויה, ולחצו על 3 הנקודות ולאחר מכן Assign to favourite בכדי להקצות את התחנה לאחד מכפתורי המועדפים ברמקול.

### שמירה דרך Spotify Connect

השמיעו תחנת רדיו או רשימת השמעה מועדפת כגון "ג'ז" או "Discover Weekly" באמצעות Spotify Connect, גשו אל הרמקול ולחצו לחיצה ארוכה על אחד מלחצני המועדפים לבחירתכם בכדי להקצות לו תחנה זו.

### הפעלה מהירה

האזינו שוב בכל עת לתחנה/רשימת השמעה האהובה עליכם בלחיצת כפתור קצרה על אחד מארבעת לחצני המועדפים.

## חווית Multiroom



הזרימו מוזיקה מהאפליקציה האהובה עליכם כגון Spotify /Tidal/Deezer אל Beosound Emerge על ידי Apple Airplay 2 או Google Chromecast. בואו ליהנות מחוויית מוזיקה סוחפת ואחידה על גבי רשת ה-Wi-fi בכל רחבי ביתכם. השתמשו בטכנולוגיות אלו בכדי לחבר רמקולים ביתיים נוספים התומכים בכך\*.

בכדי לנגן רמקולים מרובים ע"י טכנולוגיית Chromecast יש להיכנס תחילה אל אפליקציית Google Home ולייצר קבוצת רמקולים ייעודית לבחירתכם.

\* ניתן לחבר גם רמקולים מיצרנים שונים.

## נוריות חיווי



נוריות החיווי מראות את מצב הרמקול.

משמעות	פעולה
	<b>אור לבן   ▶</b>
מחובר לרשת, מוכן לשימוש	רצוף
הרמקול בתהליך הדלקה	מהבהב באיטיות
כיול Active Room Compensation	מהבהב במהירות
	<b>אור כחול *</b>
Bluetooth מחובר	רצוף (5 שניות)
Bluetooth במצב צימוד גלוי	מהבהב באיטיות
	<b>אור אדום   ▶</b>
שגיאה קבועה, להתקשר לשירות	רצוף
שגיאה זמנית, לדוגמה חימום יתר	מהבהב
	<b>אור כתום   ▶</b>
אין חיבור לרשת, החיבור אבד	רצוף
מוכן להגדרת רשת	מהבהב
	<b>אור ירוק   ▶</b>
מבצע עדכון תוכנה	מהבהב באיטיות

## שחזור הגדרות ברירת מחדל



כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של הרמקול, לחצו והחזיקו את לחצני הרצועה הקודמת והרצועה הבאה שבלוח העליון של הרמקול בו זמנית, למשך 8 שניות, עד אשר יישמע צפצוף ונורית החיווי תיהפך אדומה לרגע. לאחר מכן נורית החיווי תהבהב באיטיות בצבע לבן עד אשר תגיע לכתום ויישמעו שני צפצופים.

הסירו את הרמקול מאפליקציית Bang&Olufsen במכשירכם על ידי לחיצה על תמונת הרמקול < 3 נקודות בפינה הימנית בראש העמוד < Product settings < Remove Product.

במידה ואתם משתמשים באפליקציית Google Home יש להסיר את הרמקול גם משם. חזרו אל תחילת המדריך והגדירו את הרמקול מחדש.